sanwa company

システムキッチン

●グラッド45

# 取付·設置説明書

取付・設置をされる方へのお願い

- ■取付・設置前に、この「取付・設置説明書」をよくお読みの上、正しく設置してください。 ■設置完了後に試運転及び各部の点検を行い、異常のないことを確認してください。 ■本体や機器に同梱されている取扱説明書等はお客様にお渡しする大切な書類です。紛失や 汚れの無いように保管し、取付・設置完了後、お客様に渡してください。

# 安全上のご注意

- ■ここに示した注意事項は守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて 記載しています。安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。■設置完了後に試運転及び各部の点検を行い、異常のないことを確認してください。
- 表示内容を無視しています。 区分し、説明しています。

# **/**||注意



以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷を負うことが想定される危険の程度。

デザイン上、扉・パネルの角が鋭利になっています。 **!** 身体をふつい。 れがあります。 身体をぶつけないよう注意してください。ケガをする恐

ステンレス製ワークトップを取り扱う時は、必ず保護手袋 をしてください。(切断面に触ると、ケガをする恐れがあります)

ウォールユニットの設置は、建築壁の構造を確かめて取付・設置説明書どおりに正しく行ってください。(落下してケガをする恐れがあります)

電気工事・ガス工事・水道工事は、関連する法令・規定にし たがって、必ず「有資格者」が行ってください。(火災、感電、ガス漏れ、水漏れの原因になることがあります)

組込まれる電気機器・水栓などについては、それぞれの取 付・設置説明書及び製品本体の表示事項を守り、正しく設置してください。(思わぬ事故や故障の原因になることが

設置機器のアースは確実に取付けて下さい 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm 以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆ってください(詳しくは、所轄の消防署へ確認ください)(火災の原 因になることがあります)

# **/**||注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うこ とが想定されるか、または物的損害の発生が 想定される危害・損害の程度。

ステンレスはサビにくい素材ですが、湿気や汚れを付着 したままにしておくとサビが発生する場合があります。 こまめなお手入れをお願いします。 濡れたままの包丁・缶詰などの金属製品を長時間のせたままにしないでください。(サビが移る「もらいサビ」が 出る可能性があります。

防臭キャップ・排水器具・排水ホースの取付け及び給排水 管の接続部分のシールは確実に行ってください。(水が 漏れたり、湿気が上がり床などが腐る恐れがあります

ースは、U字型に曲げたり、折り曲げて取付けない でください。(排水能力が低下してシンクから水があふれ、 床を汚すおそれがあります)

取付・設置完了後は、扉のがたつきや丁番のゆるみのな いことを必ず確認してください。(使用中に扉が落下して、 けがをする恐れがあります)

取付・設置に使われる溶剤・その他薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって、正しく使ってください。(誤った使 い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣

絶対に分解したり、修理・改造したりしないでください。 (落下して、けがの原因となります)

ベースユニット壁取付用付属品

●連結金具ボルト L26mm 12本 (ベース連結用)●連結金具ナット L12mm 12本 (ベース連結用)

Dec. 110

●ワッシャ 38本

●トラス木ねじ L50mm 20本 (壁固定用)●トラス木ねじ L14mm 18本 (台輪固定用)

【壁面固定位置】

背板裏面

22

### 設置手順 3-2

# ■ベースユニットの取付け

1. 台輪の設置 図面に基づき、台輪を設置します。

2. 配管・配線取り出し穴加工 ベースユニットの底板点検口に必要に応じた配管・配線の 取り出し穴をあけてください。

3. ベースユニットの仮設置・ユニット同士の連結 図面に基づき、ユニットを仮設置し、中央のユニットの両側板から 付属の連結ボルト・ナットを用いて固定して下さい。(各面6箇所固定) ※水準器等で水平レベルを確認して連結を行ってください。

4. ベースユニットと台輪の連結

ベースユニット底板の固体穴から、付属の取付ねじL12でベースユニット と台輪を固定して下さい。

5. ベースユニットの取付け

【壁取付けタイプの場合】

ベースユニットの水平レベルを確認して、付属の取付ねじL50で

壁面へ固定してください。

(配線、配管への干渉がないことを確認してから固定してください)



- フロアユニットは、必ず壁面にねじで固定してください。アイランドタイプの場合は床面へねじで固定してください。 ※床固定のの場合は床面に設置されている配線や配管その他設備に固定ビスが干渉しないことを事前に確認してください。
- 取付け時には引出しや扉を取り外して作業を行ってください。また引出しや扉に汚れや傷が付かないように養生をして保管
- 引出しを持つ場合は必ず引出しの側板部分を持ってください。(左右のパイプ部分を持つと外れて引出し本体が落下し、ケガ をするおそれがあります)

#### 設置手順 3 - 3

# ■ワークトップの取付け

1. ワークトップの仮設置

ベースユニットの上にワークトップを仮設置し、ワークトップとベース ユニットの左右両側の隙間が均等になるように調節してください。

カウンター固定用付属品 ●トラス木ねじ L14mm 18本

2. ワークトップの取付け

ベースユニットに仮設置したワークトップの裏面にワークトップ用の 固定ねじを使用してベースユニットの内側のワークトップ固定穴 から固定をします。



● ステンレスワークトップの端部でケガをしないように注意してください。

● ステンレスワークトップを持ち運ぶ時は必ず立てて持ち運んでください。 (スリムエプロンのワークトップは奥行方向を平らにして両端を持つと変形の原因となります)

# 施工前の確認

1. 荷物の受取り

車上渡しとなります。また重量がある製品や荷姿の大きな製品がありますので受取りの準備をお願い致します。 (製品の品質確保のため、搬入・搬出は必ず手運びで行ってください)

荷受した商品はご発注控え又は納品一覧表を基に、品番・数量を確認してください。

3. 施工現場の確認

設備図面通りに、一次工事ができているか以下の項目について、確認してください。

・設置場所の間口寸法、床の水平、壁の垂直、コーナー部の直角度

(水平・垂直・角度等の精度が出ていないと、仕上げが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。)

・窓枠や建具の位置と寸法

・取付木の位置及び寸法(厚さ45mm以上、幅100mm以上の強度のある硬い木材)

・必要な給湯水管、排水管、ガス配管、電気配線の位置と接続方法

·ガス種、電圧(100V-200V)、周波数

・レンジフード用の開口の位置及び寸法

・火災予防条例に準拠したレンジフード、コンロの設置場所と可燃物の離隔寸法 製品の搬入経路の確認を行ってください。



● ウォールユニットを取り付ける取付木(厚さ45mm以上、幅100mm以上)が指定通りに使用されていることを確認 してから取り付けてください。(取付木に充分なネジ保持力がないと、使用中にキャビネットが落下しケガ をする恐れがあります)

#### 設置手順 3-1

## ■ウォールユニット・レンジフードの取付け

1. 取付用固定桟の取付


仕上り床面を基準に、付属のウォールユニット固定桟を壁に取り付けます。 欠きの有る固定桟は床から1935mm 欠き無しの固定桟は床から1650mm に取付けます。(仕上がり床面~固定桟下端)

2. ウォールユニットの仮設置 ウォールユニット背板のフックを固定桟の欠きに引っ掛けて、仮設置します。

3. ダウンライト付ウォールユニットの場合 点検用底板を取外し、電気配線を行ってください。

4. ウォールユニットの取付け ウォールユニット背板の固定穴から、付属の取付ねじL50で壁面へ 固定して下さい。

5. レンジフードの取付け レンジフードに付属の取付・設置説明書に基づき取付けてください。

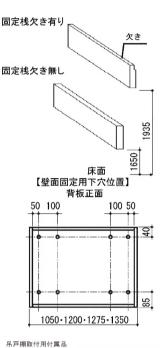

●皿木ねじ L50mm 12本 (固定桟壁固定用) ●トラス木ねじ L50mm 8本 (吊戸棚壁固定用) 8個

排水プレート

浅型ゴミカゴ

ワン(防臭器)

パッキン

ロックナット

排水トラップ本体

ナット+三角パッキン

ECエルボ

### 設置手順 3-4

# ■水栓金具・排水器具・機器類の取付け

1. 水栓金具の取付け

水栓金具に付属されている取付・工事説明書に基づき、取り付けます。

2. 排水器具の取付け

排水器具は右図の順序で取り付けてください。ロックナットは専用の 締付工具(別売)を使用し、その他のナットは手で漏水のないように 確実に固定してください。


3. 各種機器の取付け 各種機器に付属されている取付・工事説明書に基づき、取り付けます。

# 施工後の調整・確認

# ■施工後の調整

1. 扉・引出しの調整

施工完了後は、扉のガタツキ、緩み、傾きがないことを確認してください。 調整が必要な場合は取扱説明書の丁番・レール・他金物の調整方法の 要領で調整をしてください。

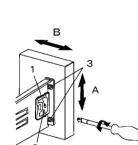

# ●引出しレールの調整

A:高さ調整(±1.5mm) ネジ1をゆるめて編芯ネジ2で高さ 調整をします。 調整後はネジ1をしめて固定します。 B:左右調整(±1.5mm) ネジ3をゆるめて前板を左右調整し 調整後はネジ3を締めて固定します。

●ウォールキャビネットフラップ金具の調整


# 扉の調整 扉の上下・左右前後の調整ができます。

1

# バネの調整 扉を約90°開いて自然と上がったり、下がったりする場合はドライバーでパネの力を調整してください。



P

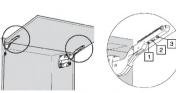






2

3

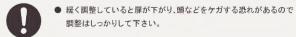

# ■施工後の確認

1. 施工後のクリーニング ユニットや扉のホコリ・汚れは柔らかい布で拭き取ってください。

2. 水廻りの取付状況の再確認

水栓金具、排水金具が確実に取付されていることを確認してください。

3. 機器類の試運転

機器類は付属の取扱説明書に従って、施工後の点検『試運転』を行って ください。



システムキッチン

# ●グラッド45

## 取扱説明書

# ●安全上のご注意について

- ■ここに示した注意事項は守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて 記載しています。安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。
- ■設置完了後に試運転及び各部の点検を行いて、異常のないことを確認してください。 ■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表で 区分し、説明しています。

以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。




ザイン上、扉・パネルの角が鋭利になっています。 身体をぶつけないよう注意してください。ケガをする恐 **\** れがあります。



組込まれる機器・水栓金具などについては、それぞれの取扱説明書及び製品本体に表示されている事項をお守りください。(使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。

設置機器のアースは確実に取付けて下さい。

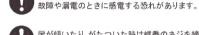

扉が傾いたり、がたついた時は蝶番のネジを締め直してください。(破損やケガをする恐れがあります。)



扉やハンドルにぶら下がったり、大きく開けすぎたりしな いでください。(破損やケガをする恐れがあります。) てんぷら油や多量の熱湯を、直接排水口に流さないでく



(排水器具などが変形し、水漏れの原因になるこ とがあります。) 固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤は、使ったり近づけ



たりしないでください。(水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。保管の場所や方法に十分注意してください。そ の他の洗剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使い



調理機器の使用後やお出掛けの時は、スイッチが「切」に なっていることを確かめてください。(周囲の可燃物に着 荷し、火災の原因になることがあります。)



調理機器の上や周りに燃えるものを絶対に置かないでく ださい。(スイッチの切り忘れなどにより着火し、火災の原因になることがあります。)



加熱機器の使用中、使用後に機器周辺には直接手を触れ ないでください。(やけどをする恐れがあります。)

液体クレンザー(ジフ等)をつけて磨いてください。

■ワークトップ・キャビネット・扉のお手入れ方法

# **上**実行

出る可能性があります。



ステンレスはサビにくい素材ですが、湿気や汚れを付着 したままにしておくとサビが発生する場合があります。 こまめなお手入れをお願いします。 濡れたままの包丁・缶詰などの金属製品を長時間のせたままにしないでください。(サビが移る「もらいサビ」が



改造しないでください。(思わぬ事故の原因になることが



鍋や鉄板を使うときは、ワークトップにはみださないでく ださい。(ワークトップが加熱し、火災の恐れがありま



扉開閉時に蝶番にさわらないでください。(蝶番に指を挟んでケガをする恐れがあります。特にお子さまにはご 注意ください。)



レンジフード、キャビネット、天板に頭をぶつけないようご /! 注意ください。(ケガをする恐れがあります。)



ブントースターなど、キャビネット内部で電気製品の ご使用はおやめください。(製品の故障や火災の原因になります。)



扉の開閉時手足をぶつけないでください。(指を挟んで ケガをする恐れがあります。)



混合水栓のご使用の際、必ず水から出してください。 (やけどをする恐れがあります。) 棚板や、引出しに規定重量以上の物を入れないでくだ 製品の歪み・破損・落下の原因となります。



耐荷重については下記の重量をお守りください。 棚板(底板)1枚につき 8kgまで 12kgまで

引出し一箇所につき キャビネットひとつにつき 最大45kgまで

# ●ウォールキャビネットフラップ金具の調整

調整をします。

ベースキャビネット

バネの調整 原を約90°開いて自然と上がったり、下がったりする場合はドライバーでパネの力を調整してください。

台輪

キッチンの名称

ウォールキャビネット

水栓金具

◎グラッド45

※図は2100サイズ

ウォールタイプ



調整パネを右へ回すと強くなり、左へ回すと弱くなります。

各部の調整

ネジ1をゆるめて編芯ネジ2で高さ

調整後はネジ1をしめて固定します。

●引出しレールの調整

A:高さ調整(±1.5mm)



扉の調整

ネジ3をゆるめて前板を左右調整し

調整後はネジ3を締めて固定します。

B:左右調整(±1.5mm)

ます。



扉の上下・左右前後の調整ができます。

レンジフード

----


ビルトインコンロ

ステンレス

7ークトップ





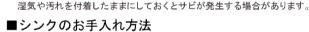

お手入れ方法

布またはスポンジに台所中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとってください。 普段からかたづけが済んだら、乾いた布で水滴をきれいにふきとってください。水滴が乾燥すると、水アカが残ります。 中性洗剤では除去できません。普段のお手入れとしてシンク用スポンジを使い、よく洗い流してから乾いた布で空拭き してください。

布またはスポンジに台所中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとってください。 普段からかたづけが済んだら、乾いた布で水滴をきれいにふきとってください。ひどい汚れや落ちにくい汚れは台所用

- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。(キズがつく恐れがあります。)
- 熱したフライパン・なべ・火のついた煙草などの熱いものをワークトップに直接置かないでください。(変色・変形の原因と なります。)



- 鍋など硬く重いものをワークトップに落としたり、引きずったりしないでください。(キズ、割れ、へこみがつく恐れがあります。)
- 包丁やナイフなどの刃物を、直接ワークトップ上で使用しないでください。(キズがつく恐れがあります。)
- 酸性やアルカリ性の薬品をかけたり流したりしないでください。ワークトップをいためる原因になります。(漂白剤、塩酸、硝酸、 タイル洗浄剤、排水ぬめり取りなど)
- ぬれたままの包丁·缶詰などの金属製品を長時間のせたままにしないでください。(サビが移る『もらいサビ』がでる恐れが あります。)



油・煮こぼれ・調味料の汚れはすぐに水拭きしてください。そのままにするとサビ・変色の原因になります。

# ■排水トラップのお手入れ方法

ゴミカゴやフタ、ワンなどは、こまめにお湯か中性洗剤で洗ってください。 シンクの排水が詰まったり、流れにくくなったときは、ワンを外して掃除し てください。それでも流れが悪い場合は、排水パイプ用の薬剤をご使用く ださい。ご使用する際は薬剤の説明書をよく読んでからご使用ください。



- ゴミはこまめに捨ててください。(悪臭の発生や水詰まりの恐れがあります。)
- 冬期寒冷地でトラップ部の中の水が凍ってしまう場合には、ワンを外しておいてく ださい。(変形や破損の恐れがあります。)



● 酸性やアルカリ性の薬品をかけたり流したりしないでください。ワークトップをい ためる原因になります。(漂白剤、塩酸、硝酸、タイル洗浄剤、排水ぬめり取りなど)









# アフターサー

# 1. 保証について

下記保証書をご提示ください。故障した場合記載内容に より無料修理いたします。

	キッチン	ノ保証書	
品番	製品本体に貼ってあるシールをご確認 ください。	当社製品はお買上げ日から3年間無料修理いたします。 但し離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理の場合は、	
保証期間	対象:キッチン本体 期間:お買上げ日から参力年	は張に要する実費を申し受けます。 保証は日本国内において有効です。	
お買上げ日	年 月 日	保証期間中でも以下の場合は有料修理となります。 ●取扱説明書および注意ラベルによらずご使用になり、故障及び	
お客様	お名前ご住所電話()	損傷した場合。 取付・設置時の不注意または過失による故障及び損傷。 取付・設置時の不注意または過失による故障及び損傷。 引渡し後の設置場所の移動、落下などによる故障や損傷。 不当な修理や改造による故障な損傷。 火災、天災、地変、その他の不可効力による故障や損傷。 建業躯体の強度不足、歪み、劣化、その他本体製品以外の不具 合による故障や損傷。 電気製品など個々の機器に保証書のあるものは、各機器の保証	
工事店	店名電話()	書に従ってください。  (修理ご連絡先) 株式会社サンワカンパニー TEL 0120-468-838 FAX 0120-382-096	

※お客様でご記入をお願いしたします。(サービスを依頼される際にお役に立ちます)

# 2. 廃棄処分について

廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

グラッド45のホルムアルデヒド発散区分

	7 1-4007/17024 7 70 7 C	1 HRED
1	製造企業名	株式会社サンワカンパニー
2	ホルムアルデヒド 発散区分	内装仕上げ、下地部分共にF☆☆☆
3	表示ルール	「住宅部品表示ガイドライン」 キッチン・バス工業会表示指針による
4	製造番号及び年月日	キャビネット本体に貼付の検査証により ご確認ください。
5	ホルムアルデヒド 発散材料区分詳細	バーティクルボード F ☆ ☆ ☆ ☆ MDF F ☆ ☆ ☆ ☆ 合

# • • • sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.

- ◆大阪ショールーム 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1-5F◆東京ショールーム 〒107-0062 東京都港区南青山4-18-16-B1
- ●名古屋ショールーム 〒461-0004 名古屋市東区葵1-13-8-1F
- TEL 06-6359-2930 TEL 03-5775-4763
- TEL 052-935-2217